


## Contenuto della confezione:

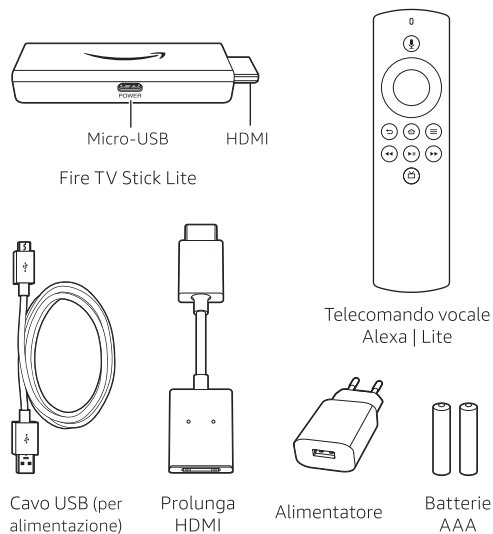

## Completa la configurazione sullo schermo

Usando il telecomando vocale Alexa | Lite, segui le istruzioni sullo schermo per selezionare la tua lingua, la tua rete Wi-Fi e registrare il dispositivo.


**Attenzione:** se la tua rete Wi-Fi è protetta da una password, assicurati di averla a portata di mano per connettere Fire TV Stick Lite a Internet. Se la rete è nascosta, seleziona dalla lista l'opzione "Accedi a un'altra rete". Se necessario, inserisci la password di rete usando la tastiera su schermo.

## Suggerimenti e risoluzione dei problemi con il Wi-Fi

- Per ottenere le migliori prestazioni dalla tua rete Wi-Fi, se disponibile, usa la banda a 5 GHz del tuo router wireless.
- Se vedi un'icona a forma di lucchetto, dovrai inserire la password della tua rete Wi-Fi, quindi assicurati di averla a portata di mano.
- Se hai bisogno di assistenza per trovare la password Wi-Fi, visita il sito [www.amazon.it/aiuto/wifi](http://www.amazon.it/aiuto/wifi).
- Assicurati che la tua connessione a Internet funzioni correttamente. Riavviando il router e il modem, risolverai la maggior parte dei problemi con la rete Wi-Fi.

## Connetti la tua Amazon Fire TV Stick Lite

Inserisci una delle estremità del cavo USB nella tua Fire TV Stick Lite e l'altra nell'alimentatore. Collega la tua Fire TV Stick Lite alla porta HDMI della tua TV e l'alimentatore a una presa di corrente vicina. Accendi la TV, quindi seleziona l'ingresso HDMI corrispondente.

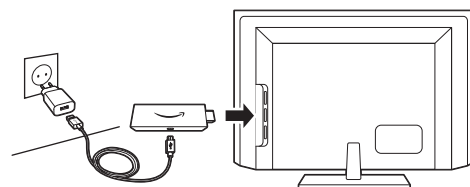


Usa la prolunga HDMI inclusa per migliorare le prestazioni del Wi-Fi e del telecomando o se non riesci a collegare direttamente Fire TV Stick Lite alla porta HDMI del televisore.



- Non posizionare il router wireless o Fire TV Stick Lite in un armadio, poiché questo potrebbe compromettere la qualità del segnale Wi-Fi.
- Alcuni problemi con la rete Wi-Fi possono essere risolti collegando la prolunga HDMI inclusa.

## Hai problemi con il telecomando?

Scollega Fire TV dall'alimentazione, poi ricollegala e attendi di vedere la schermata Home. Rimuovi e inserisci nuovamente le batterie nel telecomando, il quale dovrebbe effettuare automaticamente l'associazione con il tuo dispositivo. Se il telecomando non viene rilevato, tieni premuto il tasto Home  per 10 secondi per effettuare l'associazione.

Per la risoluzione di altri problemi o per maggiori informazioni, consulta il sito [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).


## Ottieni il massimo dalla tua Fire TV Stick Lite

### C'è sempre qualcosa da guardare


Goditi i tuoi contenuti preferiti da Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, RaiPlay, Disney+, Apple TV e molti altri servizi (potrebbe essere necessario un abbonamento separato)\*.

## Attiva il telecomando vocale Alexa | Lite

1. Apri il vano sul retro del telecomando e inserisci le batterie incluse.

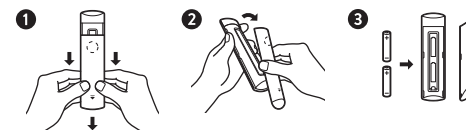

2. Segui le istruzioni sullo schermo per associare il telecomando vocale Alexa | Lite.

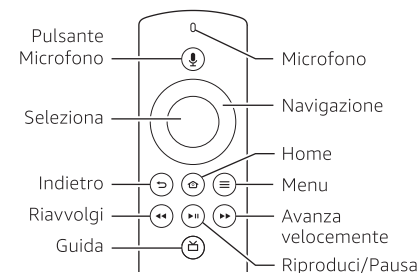

## Premi e chiedi ad Alexa

Premi il pulsante Microfono sul telecomando vocale Alexa | Lite incluso per cercare, far partire e controllare la riproduzione di contenuti. Alexa può anche riprodurre della musica, rispondere alle tue domande, leggerti le ultime notizie, controllare le previsioni del tempo e impostare una sveglia.

### Cose da provare

"Alexa, cerca film gratuiti."

"Alexa, metti le hit del momento."

"Alexa, riavvolgi di 30 secondi."

"Alexa, che tempo fa?"

"Alexa, imposta un timer da 5 minuti."

Per scoprire cos'altro può fare Alexa, di: "Alexa, cosa posso chiedere?"

\*Alcuni servizi potrebbero venire modificati o eliminati in qualsiasi momento, potrebbero non essere disponibili in alcune località e per alcune lingue, oppure potrebbero richiedere un abbonamento separato e dei dispositivi compatibili.